



Sensör Bağlantı Şeması

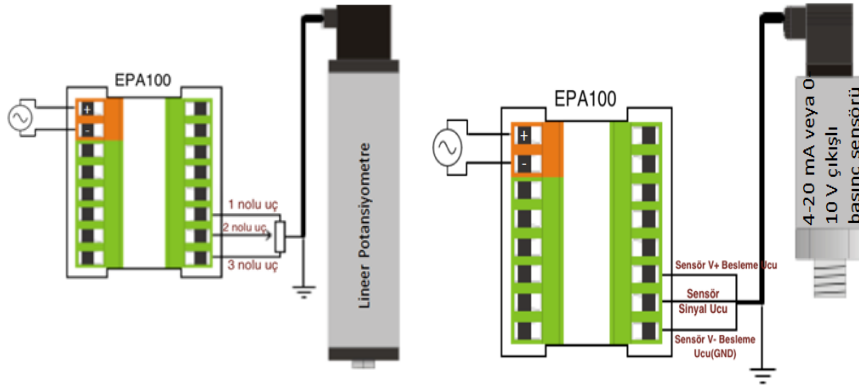


Skala Değerleri Girilmesi

Cihazınız fabrika ayarlarına göre otomatik olarak kalibre edilmiştir ve 0-100 değer aralığında çalışmaktadır. Yani sensörde okunan en küçük değerde ekranda 0, en büyük değerde ise ekranda 100 görünür. Bu skalayı değiştirmek için kalibrasyon menüsünü kullanabilirsiniz. Ekranda gözükecek minimum değer için S-LO, maksimum değer için S-HI seçeneklerini kullanınız.

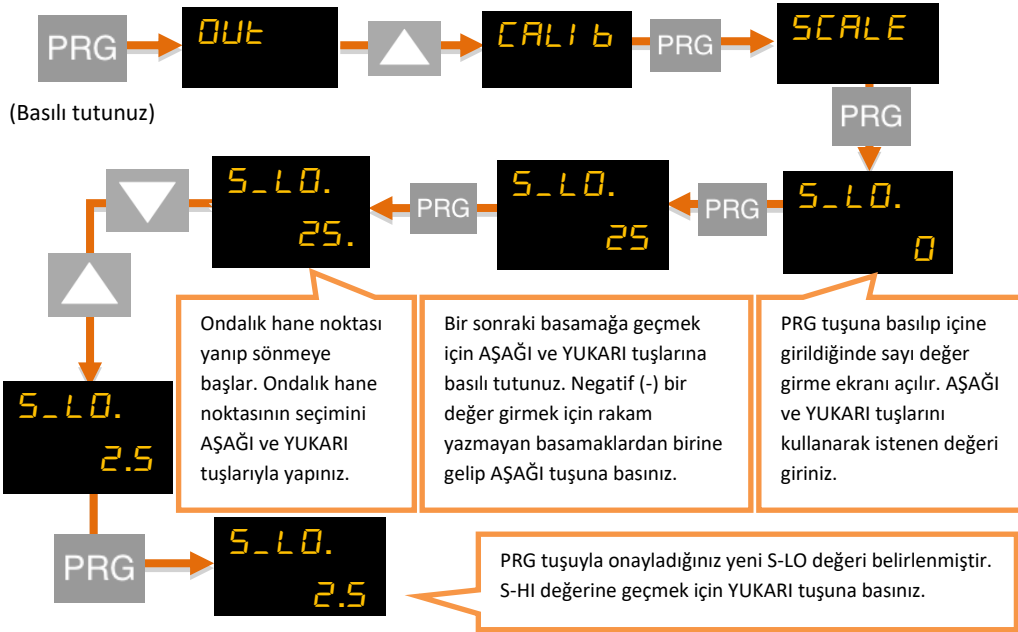

Elle Kalibrasyon

Otomatik kalibrasyon ile cihazın 0-10 V, 4-20 mA, 0-20 mA girişleri otomatik kalibre edilir. Otomatik kalibrasyon aktifken elle kalibrasyon menüleri (CAL-Lo ve CAL-HI) görünmez. Ancak en doğru ölçüm için elle kalibrasyon önerilmektedir.

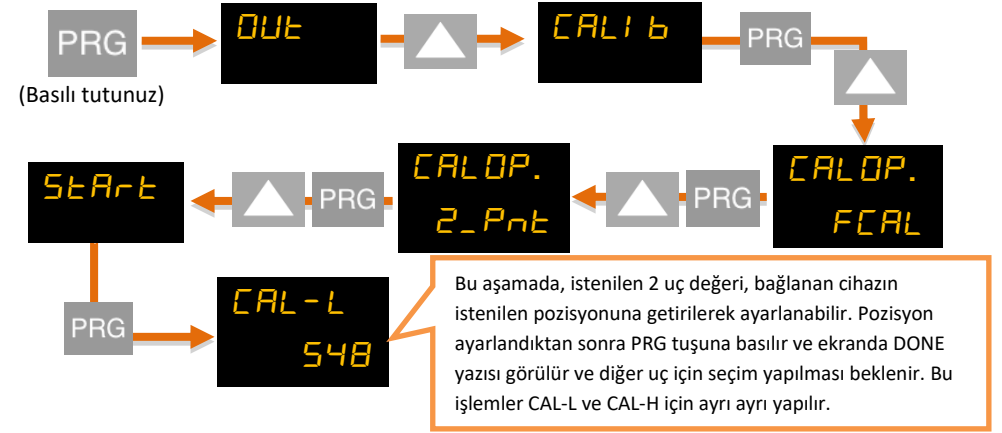

Cihaza Röle Set Değeri Girilmesi

Cihazdaki röle çıkışları kullanılıyorsa, istenilen değerlerde bu rölelerin çekmesi sağlanabilir. Bu işlem için cihaza set değerleri girilmesi gerekmektedir.



Diğer FONKSİYON AYARLAMALARI VE AYRINTILAR İÇİN LÜTFEN KULLANMA KILAVUZUNDAN FAYDALANINIZ.